



Bild 41

- Elektrosegler: Den Akku zum folgenden Auswiegen einlegen, nicht anschließen.

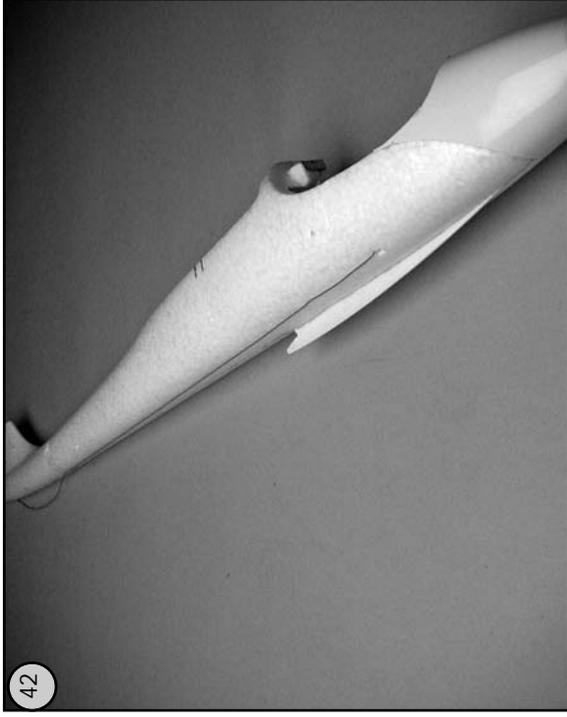


Bild 42

- Antenne am Rumpf entlang nach hinten verlegen und mit einem Klebebandstreifen sichern.

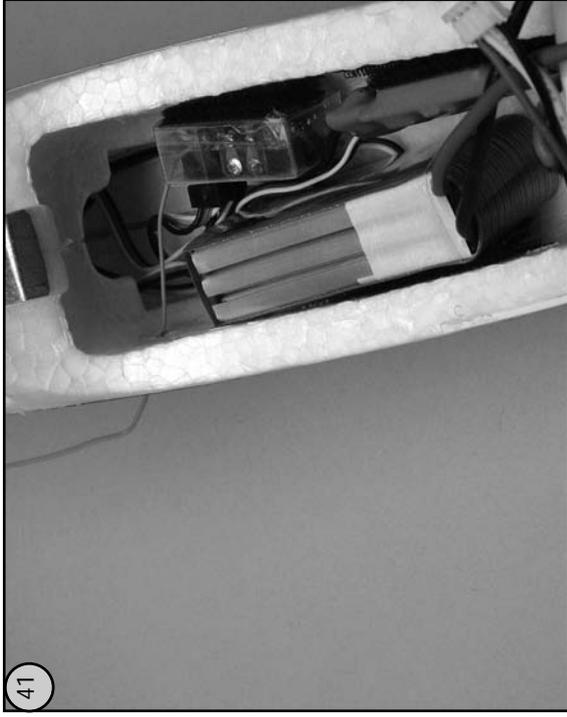


Bild 43

- Die Kabinehaube wieder aufsetzen.



Bild 44, Auswiegen

- Den Schwerpunkt im Abstand von 75 - 85 mm von der Nasenleiste beidseitig auf dem Rumpf anzeichnen.
- Das Modell im Schwerpunkt C.G. unterstützen und auspendeln lassen. Die Idealstellung ist erreicht, wenn das Modell mit leicht nach unten hängendem Vorderteil in der Waage bleibt.
- Flugakku, falls erforderlich entsprechend verschieben.
- Die Akkuposition im Rumpf anzeichnen, damit der Akku bei einem Wechsel wieder in der gleichen Lage eingebaut werden kann.
- Den Akku in der gefundenen Position zusätzlich mit Schaumstoffresten fixieren, damit er während des Fluges nicht verrutschen und die Schwerpunktposition verändern kann.