


Die jeweils zur Verwendung kommende Funkanlage wird die entgültige Position von Akku und Empfänger bestimmen. Sie gelten im Plan als schematische Darstellung.

Der Einbau von Akku und Empfänger muß stoßgeschützt erfolgen. (Am besten in Schaumgummi oder ähnlicher Auspolsterung.)

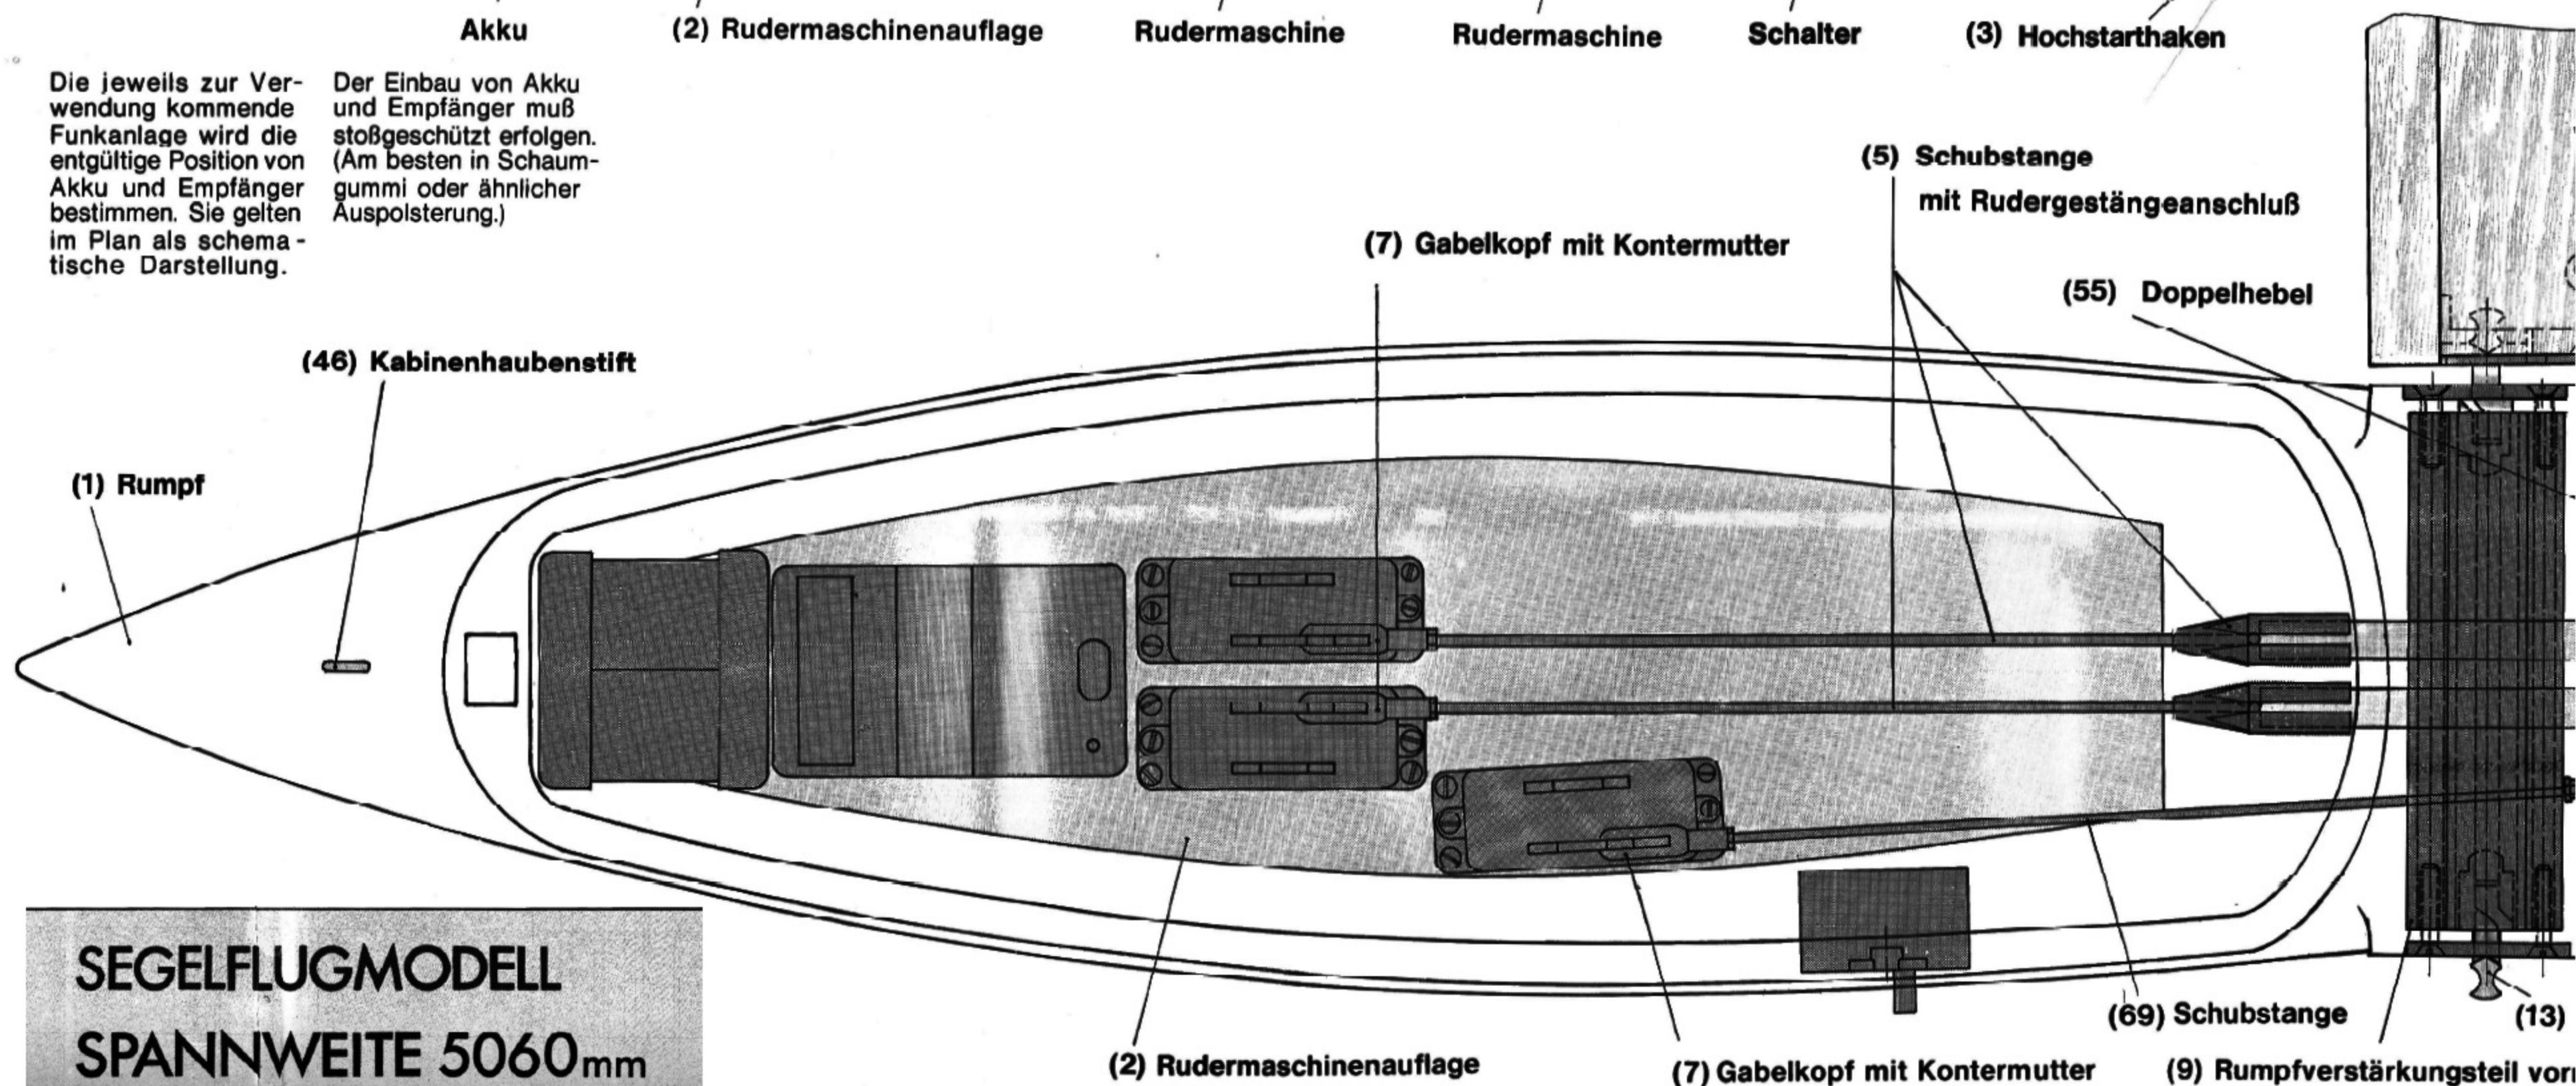

SEGELFLUGMODELL
SPANNWEITE 5060mm