


# DS Drops Flächenaufbau

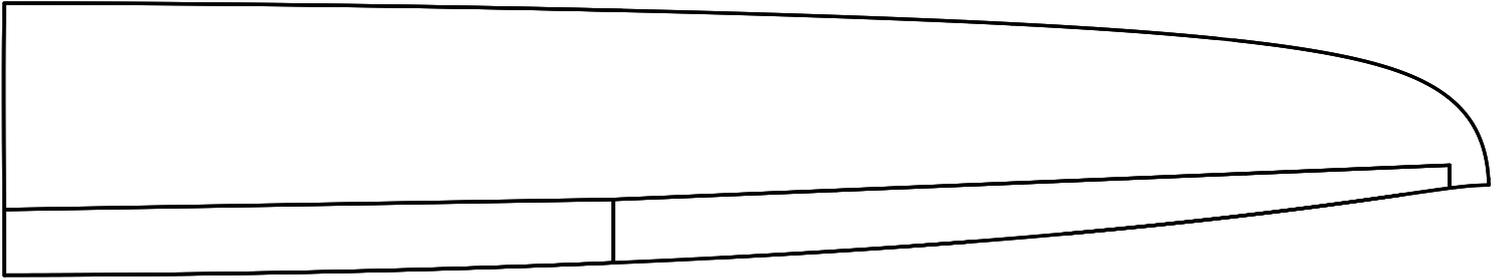

- 50er Glas
  - 1K Roving für Kanten Wurzel/Servoöffnungen
  - 76er Spread Tow IMS bis 5mm hinter die Scharnierlinie
  - 2x 8g CFK Vlies für die Wurzel
  - 130er Spread Tow Hochmodul durchgelegt
  - 110er Kevlar / ausgespart für den Holm!!
  - Holm abgestuft 8 Lagen HM 100g Gelege von 50 auf 25mm
  - 130er Spread Tow durchgelegt
- 
- 50er Glas mit 285er Härter 1h angelieren lassen
  - Spread Tow mit 287er Härter 90min angelieren lassen