




SV Ansaldo
 Spanten Rumpf
 vorn oben
 Sperrholz 3mm

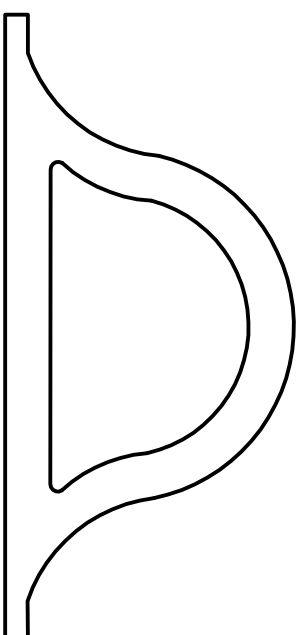


Spant 1 oben

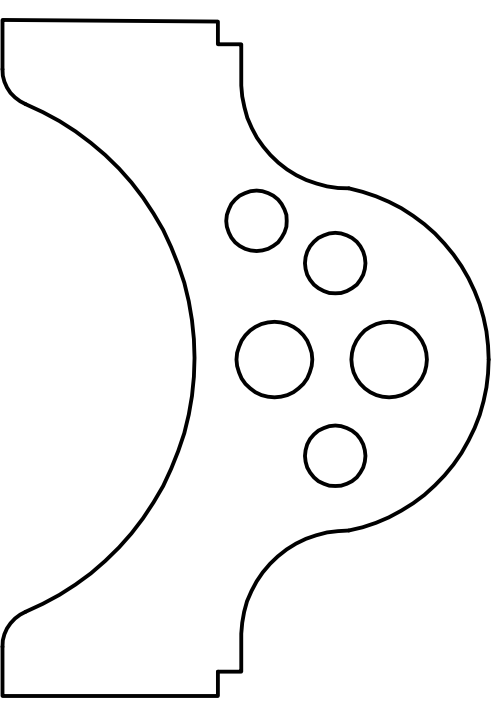


Spanten zwischen den Pylonen

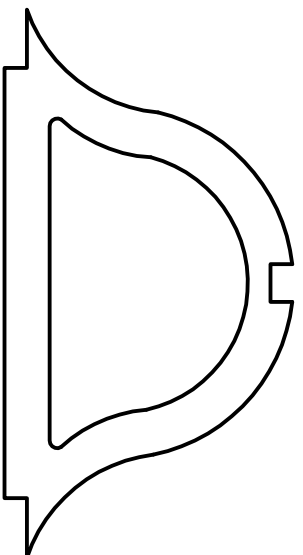

an Spant 1

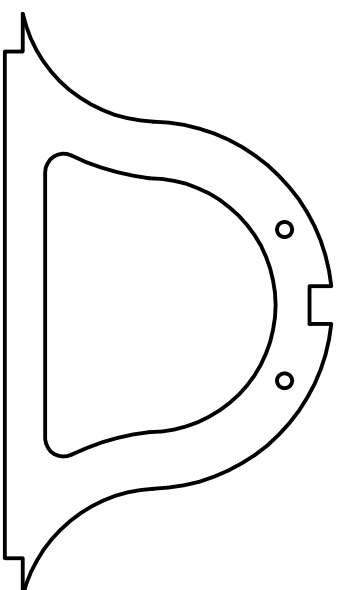

an Spant 2

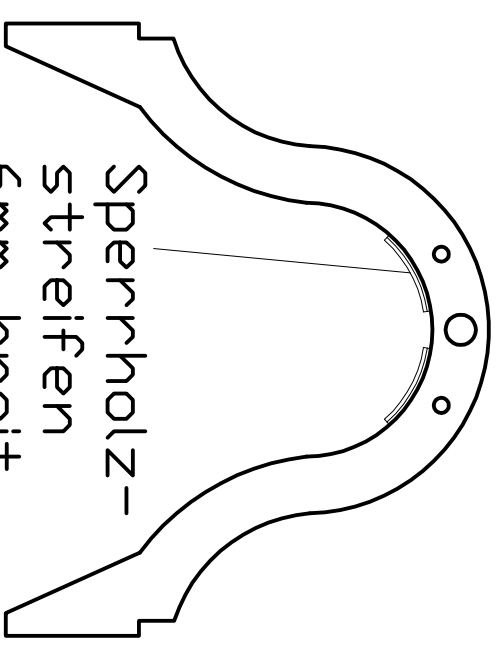

Sperrholz-
 streifen
 6mm breit
 einkleben

Spant 2 oben